

OLIVARI  Trademark
Zeichen


 BB72 
PZ72 
PZ92 8/10 PZ92

 WC78 
KA94 
8/10

 KA74 
8

BOHRSCHABLONE

für die Rosettenmontage
zu DIN-Schlössern

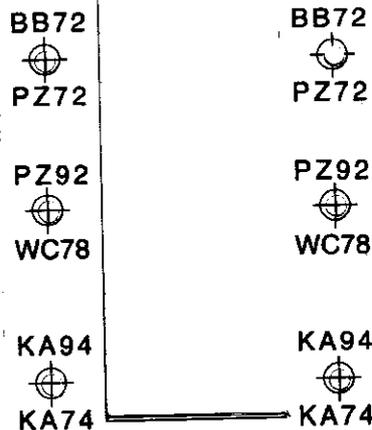

1. den Drückerstift in das Türschloß einsetzen.
2. die Schablone über den Drückerstift schieben und senkrecht ausrichten.
3. Die Löcher für die Drücker und die Schlüsselrosette auf beiden Seiten der Türe markieren.
4. Das Türschloß aus der Türe herausnehmen.
5. Die markierten Positionen mit einem \varnothing 6 mm Bohrer von beiden Seiten durchbohren.
6. Die Rosettenunterteile aus Stahl miteinander verschrauben
7. Die Rosettenoberteile aus Messing aufklippen.